

# Инструкция по самостоятельной установке памятника



## БИЛКАМ



# ВНИМАНИЕ!

**При самостоятельной установке памятника гарантия на монтажные работы не распространяется!**



Установка памятника проводится в срок не ранее 40 дней после захоронения. Как правило – на следующий год.



Памятник рекомендуется устанавливать в теплый период времени при температурах не ниже +10.



Для доставки материалов на территорию кладбища необходимо иметь при себе следующие документы:

**Копия паспорта**

**Копию свидетельства о смерти**

**Заявление на установку надгробного сооружения (памятник)**



Въезд на территорию кладбища и установка надгробного сооружения возможна только при оформленном заявлении на установку памятника.



При невозможности личного присутствия владельца должна быть оформлена доверенность на производителя работ.




Установку памятника лучше осуществлять силами, как минимум, 2-х человек.

**ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАМ:**

📞 8 (800) 333-37-32

✉️ sales@88003333732.ru

🌐 bilkam.ru

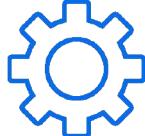

## ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ



Штыковая лопата



Молоток



Резиновый молоток



Вёдра



Отвёртка



Пистолет для герметика




Шпатель



Мастерок



Уровень

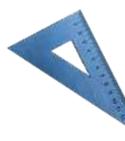

Угольник



Рулетка



Тумба




Балка цветника  
2 штуки



Балка цветника  
короткая



Доски для опалубки  
(толщ. 20-50мм)

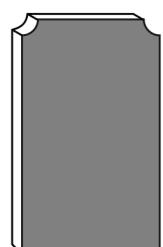

Стела



Металлические  
швеллеры и балки



Арматура  
диам. 10мм



Вязальная  
проводка



Бечевка  
(шнур)



Цемент  
M-400



Песок



Щебень  
фракция 10-20



Вода



Саморезы



Герметик  
чёрный



## ИНСТРУКЦИЯ

### 1. Разметка.

Углы участка размечаются колышками.  
Тщательно проверяются диагонали и углы.  
Поверхность выравнивается.  
Снятый грунт вывозится.



Бечевка  
(шнур)



### 2. Копка траншеи.

Выкапывается траншея шириной 20см и глубиной 25-30 см.  
На дно засыпается песок и щебень.



Песок



Щебень







## ИНСТРУКЦИЯ

### 3. Установка опалубки.

Устанавливается опалубка снаружи и внутри цветника и тумбы.

Заливается раствор бетона так, чтобы цветник и тумба оказались утоплены в него на 2-3 см.

После застывания бетона (1-3 дня в зависимости от погодных условий) опалубка удаляется.

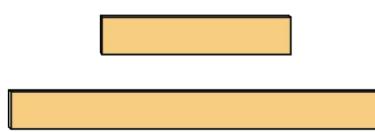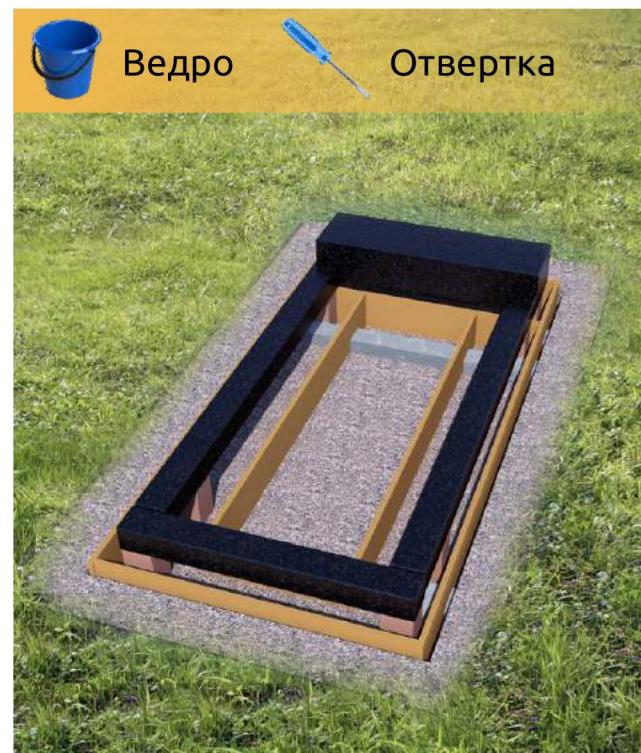

Опалубка



Саморезы



Цемент



Песок



Щебень



Вода






## 4. Установка основания.

На месте, где будет установлена тумба, заливается слой бетона и укладываются швеллер или балки.

По углам траншеи укладываются кирпичи или другие метки, по которым выставляется уровень.

На них укладывается арматура. Ее необходимо связать проволокой.

Если захоронению менее 1 года рекомендуем уложить дополнительные швеллеры так, чтобы их концы выступали за края траншеи.

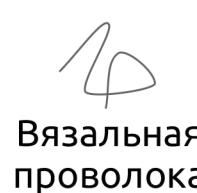

Вязальная  
проводка



Цемент




Вода



Швеллер



Арматура

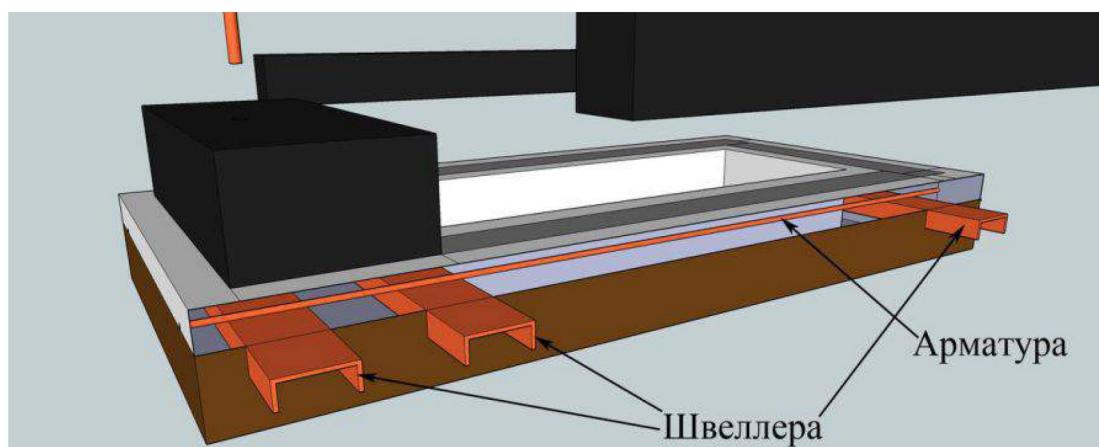



## ИНСТРУКЦИЯ

### 5. Установка цветника.

На выровненные кирпичи (подложку) укладываются балки цветника и тумба. Проверяется уровень и точность прилегания всех элементов.



Тумба



Балка цветника  
2 штуки



Балка цветника  
короткая



### 6. Установка стелы.

В отверстие в тумбе вставляется кусок арматуры. На тумбу укладываются короткие деревянные бруски, на которые будет установлена стела. На тумбу в месте установки стелы наносится слой клея.



Арматура



Клей






## 7. Установка стелы.

Два человека устанавливают стелу на деревянные бруски и насаживают ее на арматуру. Затем поочередно поднимаются края стелы и вытаскиваются бруски. Стыки стелы и тумбы промазываются герметиком.



Герметик

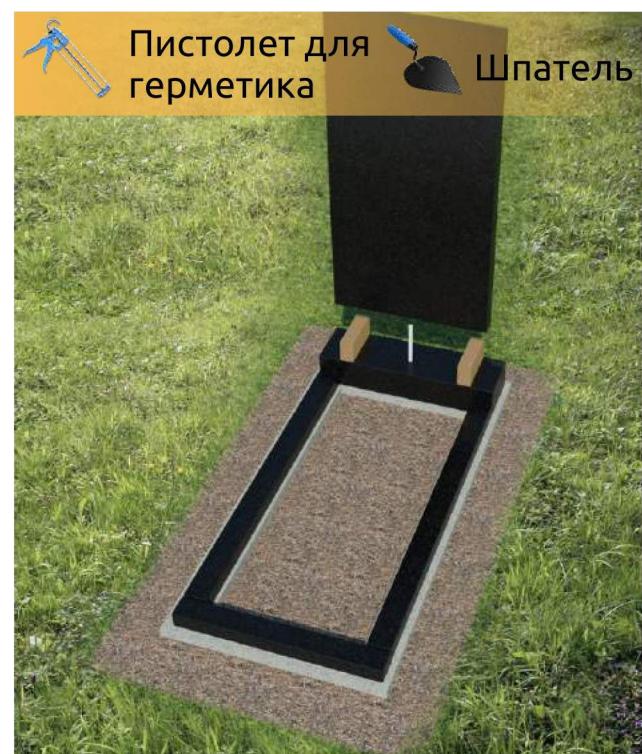

## 8. Обсыпка.

После установки памятника внутрь и вокруг цветника можно засыпать землю, песок и мраморную крошку.



Песок

